


## TASSELLI UNIVERSALI TOX A SQUAME



Ø Tassello	Lunghezza	Ø Foro	Profondita' Minima Foro	Ø Vite	Cartongesso 12,5mm	Calcestruzzo B15	Art.
6 mm	28	6 mm	40	3,5 - 5,0	120 n	300 n	<b>F3906 26 28</b>
6 mm	41	6 mm	50	3,5 - 5,0	170 n	700 n	<b>F3906 26 41</b>
8 mm	49	8 mm	70	4,0 - 6,0	240 n	1200 n	<b>F3906 28 49</b>
10 mm	66	10 mm	80	6,0 - 8,0	260 n	2100 n	<b>F3906 210 66</b>

### Campo d'applicazione:

- Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili
- Quadri e pensili
- Mensole porta ripiani
- Installazione applique
- Accessori da bagno

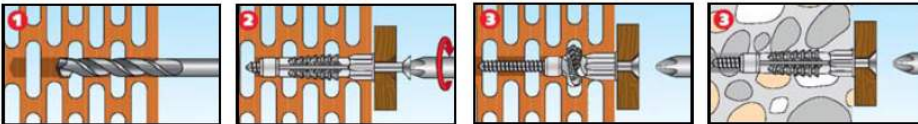

### Tasselli universali tox a squame

- Le squame cuneiformi poste una di seguito all'altra esercitano una forte pressione e perciò permettono un ottimo ancoraggio
- Utilizzo in ogni tipo di materiale da costruzione, per esempio calcestruzzo, mattoni pieni, calcestruzzo areato, cartongesso ecc.
- Tassello diviso in quattro parti, il principio base del tassello corrisponde a quello di un cono d'abete dove le lamelle cuneiformi slittano una sull'altra in una controventatura assiale
- Forniti senza vite

