




Viti per fissaggi distanziati senza tassello di telai finestre in Legno, PVC e Alluminio

- In acciaio zincato bianco
- Idonea per fissaggi su materiali edili compatti (calcestruzzo, mattoni pieni, ecc.)
- Speciale filetto che garantisce un facile avvitamento anche senza tassello
- Testa piana svasata Ø 11.5 mm
- Montaggio passante
- Fissaggio senza forze espansive, ad adattamento geometrico di forma

Vantaggi:

- Non serve usare il tassello
- Impedisce che il telaio venga indebolito dalle vibrazioni di apertura e chiusura del serramento
- Riduce le forze di espansione del materiale su cui è applicato, rispetto all'uso di altri tasselli

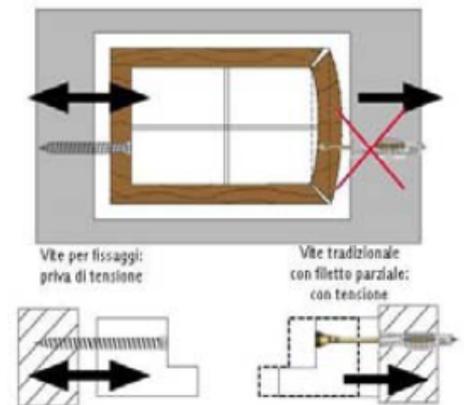

Ø Vite	Preforo Ø	Lunghezza	Art.
7,5 mm	6,5 mm	72 mm	F3234 231 072
7,5 mm	6,5 mm	92 mm	F3234 231 092
7,5 mm	6,5 mm	112 mm	F3234 231 112
7,5 mm	6,5 mm	132 mm	F3234 231 132
7,5 mm	6,5 mm	152 mm	F3234 231 152
7,5 mm	6,5 mm	182 mm	F3234 231 182
7,5 mm	6,5 mm	212 mm	F3234 231 212
7,5 mm	6,5 mm	62 mm	F3234 231 062
7,5 mm	6,5 mm	52 mm	F3234 231 052
7,5 mm	6,5 mm	82 mm	F3234 231 082
7,5 mm	6,5 mm	122 mm	F3234 231 120
7,5 mm	6,5 mm	102 mm	F3234 231 102
7,5 mm	6,5 mm	302 mm	F3234 231 302
7,5 mm	6,5 mm	252 mm	F3234 231 252
7,5 mm	6,5 mm	42 mm	F3234 231 042

Campo d'applicazione:

- Fissaggio distanziato e privo di tensioni di telai di finestre in legno, PVC e alluminio
- Fissaggio di telaio e controtelaio

Modalità d'uso:

Consigli per la posa:

- Praticare un preforo su mattone forato, calcestruzzo aerato autolavato e calcestruzzo alleggerito a sola rotazione (senza percussione).
- Su legno tenero non serve preforare
- Nel mattone forato la vite deve attraversare almeno 2 strati vuoti

